

Massagesessel THRONER EXKLUSIV



Für lang anhaltende Freude mit Ihrem neuen Massagesessel beachten Sie bitten folgende Tipps und Hinweise:

Reinigung & Pflege

- Der Bezug des Massagesessels besteht aus hochwertigem Kunstleder.
- Normaler Schmutz und Flecken sind mit einer Lösung, die aus neutraler, milder Kernseife und lauwarmem Wasser besteht, zu entfernen.
- Anschließend ist mit klarem Wasser abzuwischen und mit einem trockenen Tuch nachzureiben.
- Feuchte Flecken sind mit einem weichen saugfähigen Tuch abzutupfen.
- Bei durchgehender Benutzung und/oder starkem Schwitzen das Kunstleder regelmäßig, ggfls. täglich reinigen.
- Bei groben Verunreinigungen und starken fetthaltigen Verschmutzungen sollten Sie die Grundreinigung einem Fachmann überlassen.

Achtung!

Bitte verwenden Sie zur Reinigung und Pflege **keine** Lösemittel, Chloride oder chlorhaltige Mittel, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel.

Kundenservice

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern hilfsbereit zur Verfügung.

Telefon: +49 (0) 80 54 - 90 27 68

E-Mail: service@mabamaho.de

Massagesessel THRONER EXKLUSIV

Massageprogramme P1 bis P6



P1 Mix = Kräftige Massagewellen beleben Körper und Geist

P2 Wave = Fein abgestimmte Welle

P3 Sport = Harmonisch und Ausgleichend


P4 Relax = Entspannen und Beruhigend

P5 Fitness = Angenehme Muskellockerung für den Körper

P6 Automatic = Zufällige, abwechselnde Programmfolge



Massagezonen 1 bis 6

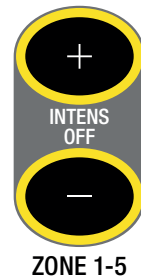

(+) Erhöht die Intensität

(-) Reduziert die Intensität

Zone 1 = Nacken

Zone 2 = Rücken

Zone 3 = Arme

Zone 4 = Oberschenkel

Zone 5 = Waden

